



Lieferumfang: 1x Verlängerungskabel, 2x Steckerverbindungen, 1x Installationsanleitung

INSTAR Deutschland bestätigt Ihnen hiermit dass der Einbau dieses Produkts KEIN Verlust der Garantie mit sich bringt.
ACHTUNG: Bitte seien Sie vorsichtig! Für Schäden die Sie der Kamera bewusst zufügen, übernehmen wir keine Haftung.



Schritt 1: Schieben Sie die obere Abdeckung der IN-2905 PoE nach vorne von der Kamera herunter. Entfernen Sie mit einem Inbusschlüssel die 4 Schrauben am hinteren Teil der Kamera. Entfernen Sie ebenfalls die mittlere Sechskantschraube, welche das Kabel befestigt.



Schritt 2: Bitte ziehen Sie nun die Platine vorsichtig zur Hälfte aus dem Gehäuse. Jetzt lösen Sie bitte die beiden Stecker (s. Bild) an der Platine und entfernen den Kabelbinder.




Schritt 3: Entfernen Sie die Steckstifte aus dem Stecker indem Sie wie im Bild die Widerhaken mit einem kleinen Schraubenzieher nach oben drücken und den Stift am Kabel herausziehen.



Schritt 4: Wenn alle Steckstifte gelöst sind, ziehen Sie anschließend das schwarze Kabel durch die Abdeckung heraus.

Schritt 5: Schieben Sie die Sechskantschraube und die Dichtung auf das neue Kabel. Ziehen Sie dieses wieder durch die Öffnung in der Abdeckung. Das schwarze Kabel sollte an der Innenseite ca. 0,5 cm überstehen. Befestigen Sie die Sechskantschraube.

Kabelbelegung

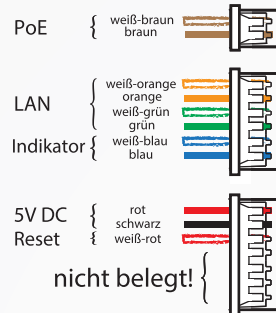

Schritt 6: Stecken Sie diese Steckstifte erst jetzt wie im Bild links in den neuen Stecker. Verbinden Sie diese mit der Platine. **8 Kabel bleiben ungenutzt**, welche abgebunden und im Kameragehäuse verstaut werden können. Schieben Sie die Platine wieder in das Gehäuse und achten sie darauf, dass sich der Antennenanschluss oben befindet. Ziehen Sie die vier Inbusschrauben an.